

Fiche Projet Tabouret

Commencer par vous procurer 3 lattes de lit et 2 palettes (déchetterie, chantiers ...)

Puis découper les lattes de lit et les palettes aux dimensions indiquées plus loin

Le surplus de matériel peut être utilisé pour d'autres bricolages ou alimenter votre cheminée bois ...



TABOURET en bois fabriqué avec des matériaux recyclés

En fonction du bois qui est à disposition (longueur, largeur, épaisseur) les côtes et le nombre de lattes qui sont nécessaires peuvent varier. Il convient dans ce cas d'adapter les éléments ci-dessous ...

Dimensions de l'assise fabriquée avec des anciennes lattes de lit

5 lattes de 34 cm de long et de 6,5 cm de large


la pose des lattes sera espacée de 3 mm

épaisseur des lattes 1 cm

astuce : un trou peut être fait au niveau de la 3^{ème} pour en

faire une poignée de transport

un débord de 1,5 cm est prévu de chaque côté par rapport aux pieds

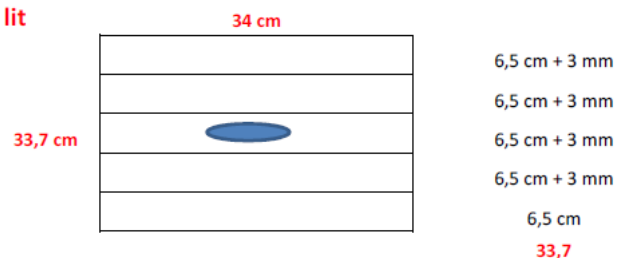

Dimensions des pieds fabriqués avec des palettes recyclées

la partie extérieure est composée de 8 lattes de 46 de long de 2 cm d'épaisseur et 8 cm de largeur


la partie intérieure est composée de 2 types de lattes différentes

8 lattes de 22,2 cm de longueur de 1,2 cm d'épaisseur et 5 cm de largeur

8 lattes de 26,7 cm de longueur de 1,2 cm d'épaisseur et 5 cm de largeur

espacement entre tasseaux du haut et du bas : 17,5 cm

espacement entre tasseaux du bas et sol : 17,5 cm

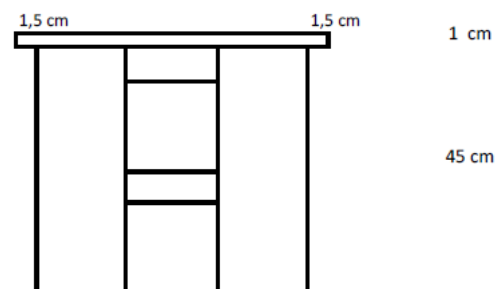

Matériel nécessaire

3 lattes de lit de 80 / 90 cm de long

2 palettes

scie à bois (à main ou électrique)

ponçage (à la main ou électrique)

perceuse / visseuse

vis

colle à bois

peinture(s)



castors d'alsace
bâtir – aménager – rénover soi-même

www.castorsdalsace.fr

Côtes des différents éléments et mode d'emploi pour l'assemblage

En fonction du bois qui est à disposition (longueur, largeur, épaisseur) les côtes et le nombre de lattes qui sont nécessaires peuvent varier. Il convient dans ce cas d'adapter les côtes ci-dessous ...

Partie haute et basse des pieds


1,5	2	8	11,0	8	2	1,5	34
1,5	2	1,2 1,2	22,2	1,2 1,2	2	1,5	34

Fixation des différentes parties :

- 3 vis par pied pour la fixation
- 12 vis au total pour la partie haute
- 12 vis au total pour la partie basse

Procédure d'assemblage des pieds :

Commencer par assembler les parties de couleur verte et bleue, puis les éléments de couleurs brun et rose avant de fixer le tout avec les vis de couleurs rouge. Penser à fixer quelques patins en feutrine sous chaque pied pour plus de confort.

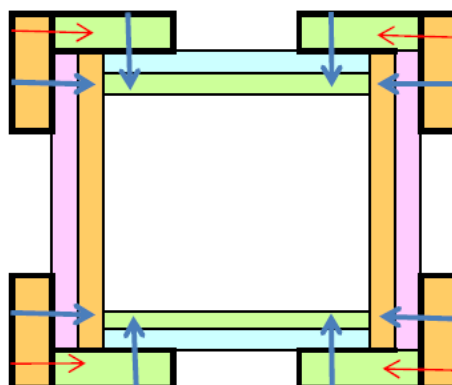

1,5	1,5
2	8
26,7	14,7
8	8
2	1,5
1,5	1,5
33,7	33,7

Procédure d'assemblage de l'assise :


Une fois les pieds assemblés, fixer les lattes de l'assise à l'aide de vis dans les pieds.

Important :

Pour une meilleure stabilité, fixer toutes les parties avec de la colle à bois en plus des vis.

Mise en peinture :

La mise en peinture peut se faire avant ou après montage des différents éléments.

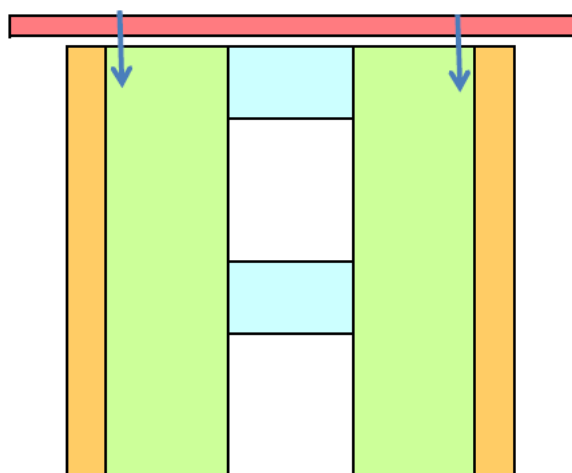

5	1
17,5	5
5	17,5
17,5	5
17,5	17,5
45	46

1,5	2	8	11,0	8	2	1,5	34
-----	---	---	-------------	---	---	-----	-----------



Photos du tabouret brut assemblé ...



Photos du tabouret mis en peinture ...



😊 Bon bricolage 😊



castors d'alsace
bâtir – aménager – rénover soi-même

www.castorsdalsace.fr